


AP 25/A2 25/B-RB 25/B

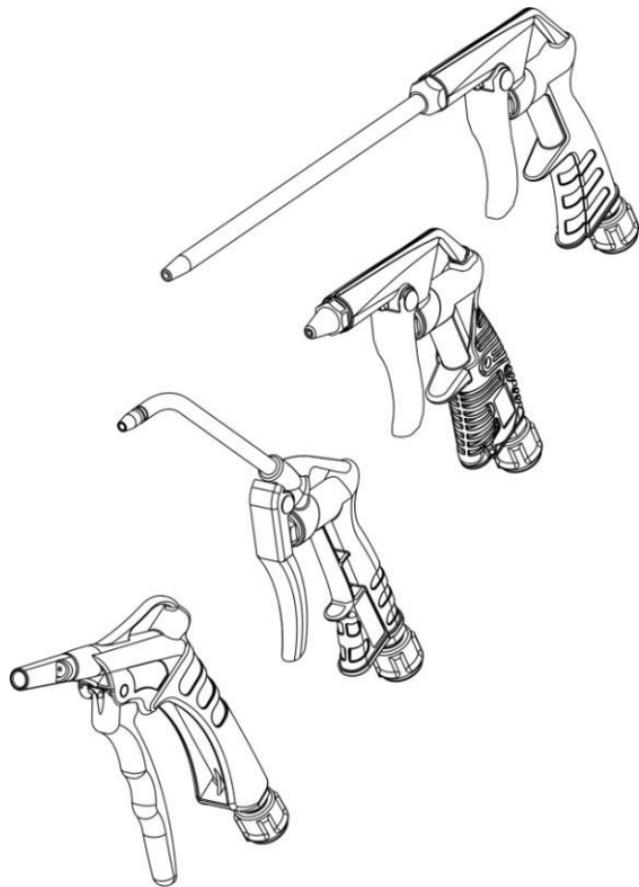



Manuale d'Istruzione d'Uso e Manutenzione **Pistola per soffiaggio aria compressa**

PER LA VOSTRA SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE, ALL'UTILIZZO O ALLA MANUTENZIONE DELLA PISTOLA. QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO PER OGNI FUTURO RIFERIMENTO.

IT

GENERALITA'

Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto cui viene allegato e deve essere conservato per ogni riferimento futuro. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale d'istruzioni prima di procedere all'installazione, alla messa in funzione, alla regolazione o alla manutenzione poiché forniscono importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D'USO e la MANUTENZIONE. Per un utilizzo sicuro ed una corretta manutenzione, la pistola deve essere utilizzata solo da un operatore con un'adeguata preparazione. Le informazioni inserite nel presente libretto sono necessarie per un utilizzo corretto della pistola e dei suoi componenti ed integrano le informazioni che appartengono al normale bagaglio di conoscenze tecniche degli addetti. Le norme di sicurezza inserite nel presente libretto integrano le norme di sicurezza vigenti nei paesi d'utilizzo del prodotto che devono essere conosciute ed applicate dagli addetti. Per ulteriori informazioni o problemi particolari da risolvere, rivolgersi ai centri autorizzati per l'assistenza tecnica e la manutenzione del prodotto.

DISIMBALLO

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate, in caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi subito al proprio rivenditore. Gli elementi che compongono l'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) devono essere smaltiti negli appositi luoghi di raccolta e non devono essere lasciati alla portata dei bambini, poiché potenziali fonti di pericolo.

DESTINAZIONE ED USO

Questo **PRODOTTO** è stato realizzato per essere utilizzato quale **PISTOLA MANUALE PER SOFFIAGGIO ARIA COMPRESSA** ogni altro uso è da ritenersi improprio. La ditta declina ogni responsabilità per danni o incidenti derivanti dall'uso improprio della pistola manuale o dalla mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza. Ogni e qualsiasi manomissione o modifica dell'apparecchiatura non preventivamente autorizzata solleva il costruttore da danni derivanti o riferibili agli atti suddetti.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

- **NON** puntare **MAI** la pistola in direzione del corpo umano o di animali
- **NON** superare **MAI** le pressioni massime d'esercizio consigliate
- Prima di effettuare le operazioni di smontaggio, di pulizia o di riassetto della pistola scaricare **SEMPRE** le pressioni dell'aria

RISCHI PER USO IMPROPRIO

RISCHI PER LA SALUTE

- E' quindi **OBBLIGATORIO** durante l'uso seguire alcune indicazioni:
- Durante l'utilizzo della pistola indossare **SEMPRE** indumenti con protezione adeguati per la protezione del corpo
- E' **VIETATO** utilizzare la pistola per un uso diverso da quello di pistola di soffiaggio per aria compressa
- E' **VIETATO** utilizzare la pistola nelle aree di lavoro di macchinari come convogliatori, robot, ecc. durante il funzionamento degli stessi -

ALTRI RISCHI

INSTALLAZIONE

Per un utilizzo sicuro ed una corretta manutenzione la pistola deve essere utilizzata solo da un operatore con un'adeguata preparazione. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate.

UTILIZZO

ATTENZIONE

- Prevedere sul luogo di installazione una fonte di alimentazione pneumatica 8 bar.
- Prima di collegare la pistola a qualsiasi alimentazione pneumatica assicurarsi che non ci sia pressione nella linea.
- Dopo aver collegato la pistola ad una linea di aria compressa (fig.1) tirare lentamente la leva per avere una fuoriuscita di aria.

MANUTENZIONE ORDINARIA

ATTENZIONE

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle istruzioni del costruttore effettuando la pulizia e la periodica manutenzione ordinaria. Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione della pistola, scollegarla dalla condotta di mandata dell'aria compressa e scaricare l'aria all'interno della pistola. E' **VIETATO** effettuare la manutenzione della pistola se il personale addetto non ha ricevuto adeguate istruzioni.

E' **VIETATO** effettuare la manutenzione della pistola se non si utilizzano ricambi originali.

ACCANTONAMENTO

DATI TECNICI

In caso di accantonamento per lungo periodo è necessario scollegare le fonti di alimentazione. Provvedere ad ingrassare le parti che si potrebbero danneggiare in caso di essiccazione.

La pistola base 25/B - 25/A2 - AP viene fornita in diverse versioni come specificato nella fig. 2

In occasione della rimessa in funzione sostituire le guarnizioni indicate nella parte ricambi

MESSA FUORI SERVIZIO DELLA PISTOLA

Per lo smaltimento della pistola si raccomanda di renderla inoperante. I materiali di fabbricazione sono completamente riciclabili e devono essere divisi a seconda del tipo e smaltiti negli appositi centri di raccolta.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta società: **Officine Meccaniche A.N.I. spa** Via Arzignano 190 - 36072 - CHIAMPO (VI) ITALY

<p>DICHIARA SOTTO LA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO:</p> <p>Pistola per soffiaggio aria compressa Mod. 25/B - 25/A2 - AP è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (DIRETTIVA 2006/42/CE)</p> <p>DICHIARA INOLTRE che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:</p> <p>EN-414 (punto 4) EN-292.1 (4.5) EN-292.2 (3.6.3) per il modello AR</p> <p>EN-414 (punto 8) EN-292.1 (4.9) EN-292.2 (3.6).</p> <p>Il modello della presente dichiarazione è conforme a quanto previsto nella Norma EN 45014</p>	Il fascicolo tecnico viene compilato da	Officine Meccaniche A.N.I. SpA
	Luogo	Chiampo (VI) ITALY
	Nome	Giampietro Taglier
	Posizione	Direttore Ufficio Tecnico

CHIAMPO (VI) 10/03/2015

Un Procuratore:

[Signature]

LISTA DEI RICAMBI

LISTA DE RECAMBIOS

КАТАЛОГЪ АНТАЛААКТИКЪН

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

VARAOSALUETTELO

ATSARGINIJU DETALIJU SARAŠAS

ERSATZTEILLISTE

LISTA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ALKATÁRSZJEGYZEK

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

VARUOSADE NIMEKIRI

ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

LIJST MET VERVANGSTUKKEN

LISTA A CZĘŚCI ZAMIENNYCH

REZERVES DALU SARAKSTS

LISTA TA' SPARE PARTS


SPARE PARTS LIST

LISTE OVER RESERVEDELENE


LISTE OVER RESERVEDELEDER

RESERVDELISTA


SEZNAM REZERVNIH DELOV

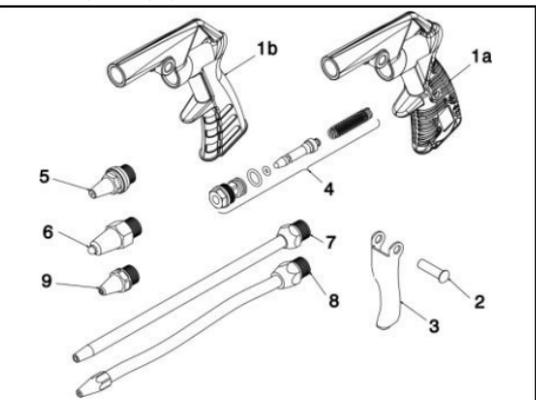

25B ANI CHIAMPO (VI) ITALY CE 2015		
Pos.	Art.	Cod.
1a	25/B-RB	BH058244
1b	25/B	BU058016
2		BF088243
3	25/B	BL058001
4		BH058042
5	25/AN	BH058007
6	25/AR	BH058119
7	25/B2	BH058006
8	25/B2 alfa	BH058038
9	25/B1	BS058005

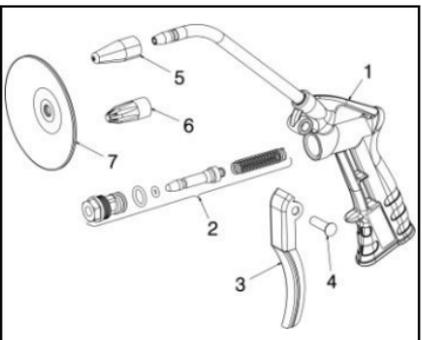

25A2 ANI CHIAMPO (VI) ITALY CE 2015		
Pos.	Art.	Cod.
1		BU058035
2		BH058042
3	25/A2	BL058002
4		BF058833
5	25/A2/G	BE058140
6	25/A2/AR	BE058120
7	25/A2/S	BE058150

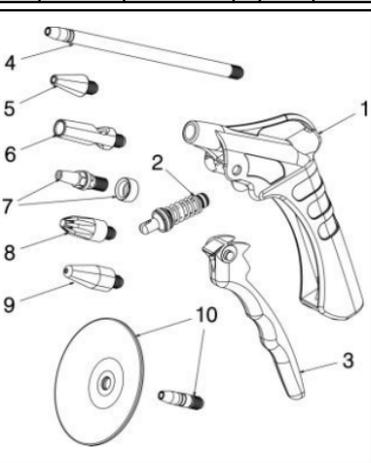

ANI CHIAMPO (VI) ITALY CE 2015 AP		
Pos.	Art.	Cod.
1		BE058148
2	AP	BH058149
3		BE058147
4	AP/2	BS058166
5	AP/1	BU058132
6	AP/V	BU058136
7	AP/AN	BH058229
8	AP/AR	BH058155
9	AP/1G	BH058230
10	AP/IS	BH058228

Pos.	Art.	Cod.
1		BH058225
2	AP/3	BH058149
3		BE058147
4	AP/3G	BE058140
5	AP/3 AR	BE058120
6	AP/2S	BE058150