

# SCRIGNO "INVISIBLE" SECUR MAGIC "SM/1" / "SM/2"

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Contenitore metallico da murare
- Cassetto metallico con serratura da inserire nel contenitore
- N° 2 chiavi della serratura montata sul cassetto.
- Finta presa con controplacca e placca VIMAR Plana colore bianco
- Chiave a brugola 4mm per il bloccaggio e lo sbloccaggio della finta presa sul contenitore.


**IMPORTANTE : Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione nel muro del contenitore.**

## 1. ISTRUZIONE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE NEL MURO


- Con l'aiuto di un cacciavite aprire le alette laterali del contenitore per aumentare l'ancoraggio nel muro.
- Scegliere accuratamente la posizione dove murare lo scrigno, accertandosi che la parete abbia uno spessore uguale o superiore a 25 cm.
- Realizzare nel muro un'apertura di alloggio almeno 5 cm più larga rispetto alla dimensione della parte frontale dello scrigno.
- **Inserire lo scrigno, facendo attenzione che lo stesso sia a filo parete e non sbordi all'esterno.**
- Utilizzando un impasto cementizio ad alta densità, riempire accuratamente lo spazio eccedente sui lati dello scrigno e lasciare asciugare almeno per 48 ore prima di inserire il cassetto nel contenitore.

## 2. ISTRUZIONE NEL CASO IN CUI IL CONTENITORE SIA STATO ERRONEAMENTE MURATO ALL'INTERNO DEL FILO PARETE PER UNA PROFONDITÀ DI NON OLTRE 3 mm.


- **Nel caso in cui il contenitore sia stato erroneamente murato all'interno del filo parete per un massimo di 3 mm, il tappo con la finta presa non si potrà bloccare al contenitore perché l'elica di riferma non risulterebbe alla corretta profondità delle asole create sul contenitore. Per correggere l'errore è necessario regolare l'elica di bloccaggio come segue:**

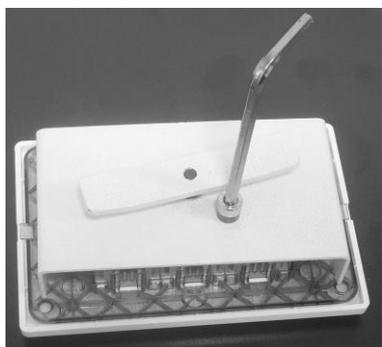

Con l'ausilio della chiave a brugola, svitare il fermo posto sul lato posteriore del tappo.

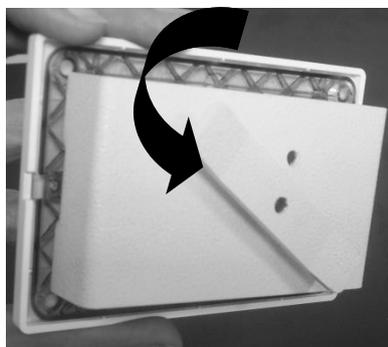


Girare l'aletta in senso anti-orario, fino a recuperare i mm presenti da filo muro al contenitore (max. 3 mm), tenendo conto che ogni giro dell'elica corrisponde ad 1 mm di fuoriuscita del tappo (max. 3 giri).

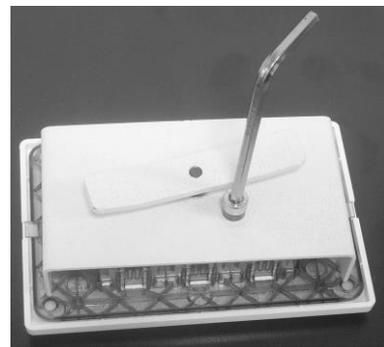


Riavvitare il fermo e fare una prova di chiusura.


### 3. BLOCCAGGIO E SBLOCCAGGIO DEL “TAPPO con PLACCA FINTA PRESA” AL CONTENITORE

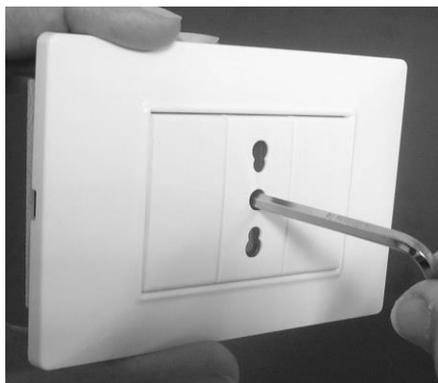

Inserire la chiave a brugola nel foro centrale della finta presa.

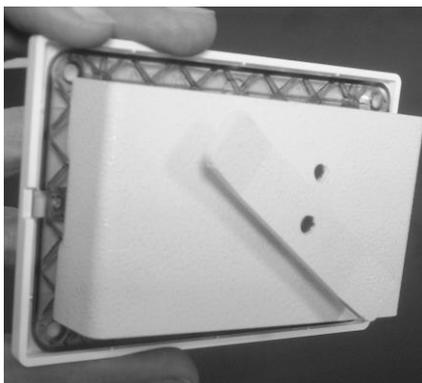

Ruotando la chiave a brugola si fa ruotare l'elica di blocco posta sulla parte posteriore del tappo.

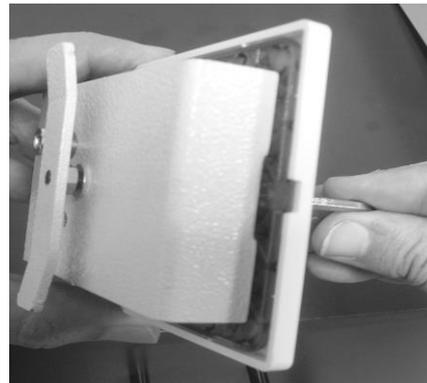

Ruotare la chiave a brugola di 45° in senso orario sino al fermo, così che l'elica blocchi il tappo al contenitore.

### 4. SOSTITUZIONE DELLA SOTTOPLACCA E PLACCA VIMAR PLANA CON ALTRE PRESE NORMALMENTE PRESENTI IN COMMERCIO

- Acquistare n°1 sottoplacca, n°1 placca, n°1 presa 2P+T e n° 2 tappi ciechi della marca desiderata.
- Togliere la parte elettrica dalla presa 2P+T.
- Agganciare i due tappi ciechi e la presa 2P+T alla nuova sottoplacca, facendo attenzione di mettere la presa 2P+T nella sede centrale.
- Togliere la placca Vimar e svitare le 2 viti che fissano la sottoplacca Vimar al supporto metallico e sostituirla con quella della marca desiderata fissandola con le 2 viti.
- Agganciare il nuovo tappo allo scugno..

### CERTIFICATO DI GARANZIA

CONSERVARE IL PRESENTE CERTIFICATO UNITAMENTE ALLA RICEVUTA O SCONTRINO FISCALE

Timbro rivenditore :

SPAZIO RISERVATO PER RICEVUTA  
O SCONTRINO FISCALE

#### DATI DELLA CASSAFORTE

La garanzia decorre dalla data di acquisto della cassaforte, certificata dalla Ricevuta - Scontrino fiscale da esibire in caso di necessità al personale del Servizio Assistenza.

Modello : **SM/**

Controllo : \_\_\_\_\_

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

1. Il prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal rivenditore che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita. Perché la garanzia sia operativa è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali che riporti gli estremi identificativi del prodotto, ed entrambi esibiti in caso di intervento di personale tecnico.
2. Per garanzia, si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti il prodotto che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
3. In caso di guasto non riparabile o di ripetuto guasto della stessa origine, si provvederà - ad insindacabile giudizio della casa costruttrice- alla sostituzione del prodotto. La garanzia sul nuovo prodotto continuerà fino al termine del contratto originario.
4. La garanzia non è applicabile per inconvenienti causati da non corretta installazione, negligenza o trascuratezza nell'uso, da manutenzioni operate da personale non autorizzato, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.
5. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione del prodotto.

**Servizio Tecnico Italia: Tel. : 0375 310281 – fax : 0375 310282 - e-mail: info@technomax.it**