

Giunto da inserire




Giunti da inserire

- > non devono venire a contatto con soluzioni chimiche o sostanze grasse aggressive
- > non utilizzabile per impieghi gravosi, per es. pannellature a soffitto




- > Applicazione: per il fissaggio di pannelli a sottostrutture
- > Esecuzione: plastica (policarbonato)
- > Colore: nero
- > Temperatura di utilizzo: da -100 a +135 °C
- > Adatto per il fissaggio con passo 32

Giunzioni

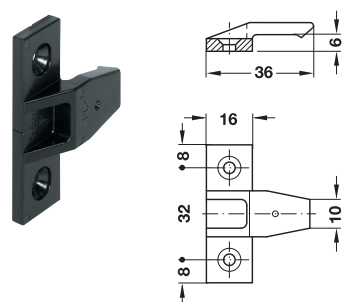
→ Parte telaio
da avvitare ad una sottostruttura

Montaggio

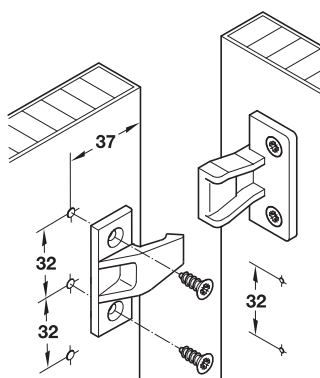


Montaggio	Colore Bianco	Colore Nero
con viti per truciolare a testa svasata Ø 4,0 mm	262.50.740	262.50.368
con viti Varianta a testa svasata Ø 3,0 mm o 5,0 mm	262.50.750	262.50.377

Confezione: 200 pezzi

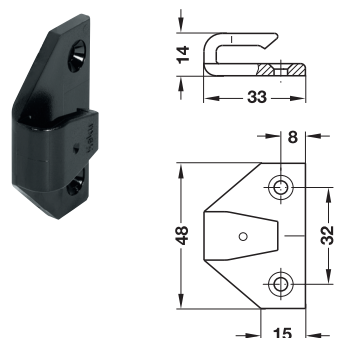
→ Parte telaio
da avvitare ad una sottostruttura

Montaggio

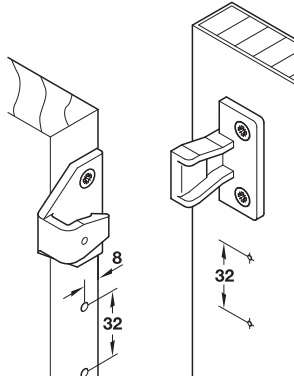

Montaggio	Codice
con vite per truciolare a testa svasata Ø 4,0 mm	262.50.390
con viti Varianta a testa svasata, Ø 3,0 o 5,0 mm	262.50.391

Confezione: 200 pezzi

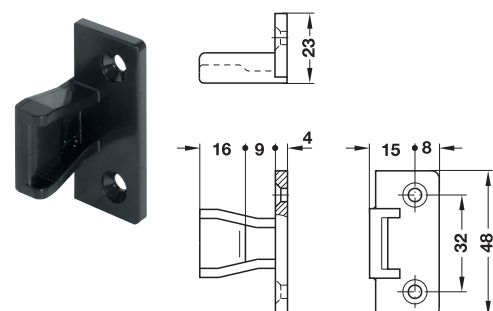
→ Parte pannello
da avvitare ai pannelli

Montaggio	Colore Bianco	Colore Nero
con viti per truciolare a testa svasata Ø 4,0 mm	262.50.730	262.50.359
con viti Varianta testa svasata, Ø 3,0 o 5,0 mm	262.50.731	262.50.358

Confezione: 200 pezzi



Giunto per pannelli con intercapedine

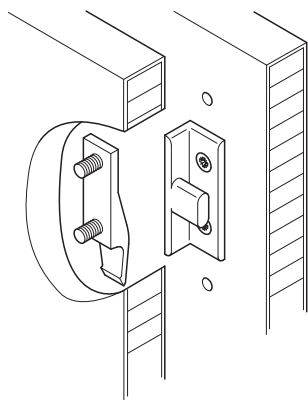

Giunti per pannelli con intercapedine

- > non devono venire a contatto con soluzioni chimiche o sostanze grasse aggressive



Campo di applicazione


I giunti per pannelli con intercapedine sono utilizzati per:

- > applicare uno strato isolante antiscuro sul pannello dell'anta
- > costruire ante con 2 pannelli
- > spessorare il fianco dell'armadio nella nicchia dietro l'anta
- > collegare diversi elementi telaio
- > concatenare vari elementi
- > costruire degli elementi a sandwich
- > montare pareti divisorie leggere
- > fissare elementi a parete (cabine armadio)
- > costruire ante in pannellature


- > Esecuzione: plastica (polycarbonato)
- > Colore: nero
- > Temperatura di utilizzo: da -100 a +135 °C
- > Adatto per il fissaggio con passo 32

→ Parte angolare

per distanza pannello 15 mm, da avvitare ad una sottostruttura

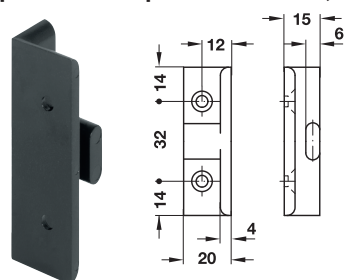

Montaggio

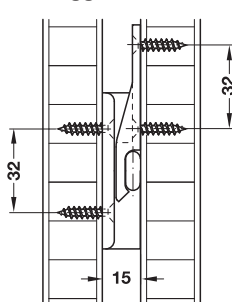


Montaggio	Codice
con vite per truciolare a testa svasata Ø 4,0 mm	262.51.380
con viti Varianta a testa svasata, Ø 3,0 o 5,0 mm	262.51.381


Confezione: 200 pezzi



per distanza pannello 30 mm

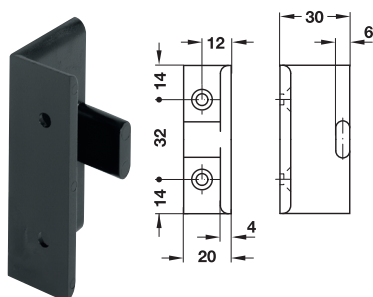

Montaggio

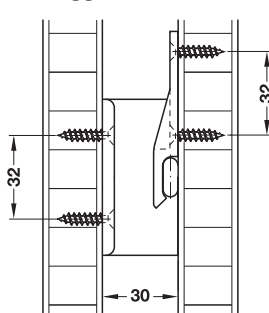


Montaggio	Codice
con vite per truciolare a testa svasata Ø 4,0 mm	262.51.390
con viti Varianta a testa svasata, Ø 3,0 o 5,0 mm	262.51.391

Confezione: 200 pezzi



→ Parte pannello

con camma d'incastro, da avvitare ai pannelli

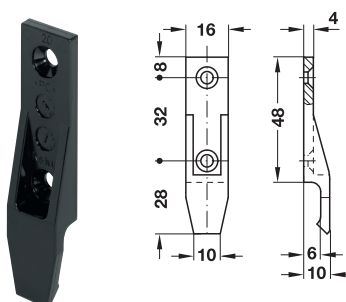

Montaggio	Codice
da avvitare con viti per truciolare a testa svasata Ø 4,0 mm	262.49.356
con viti Varianta a testa svasata, Ø 3,0 o 5,0 mm	262.49.357

Confezione: 200 pezzi

