

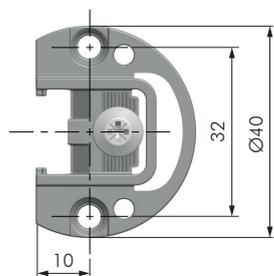




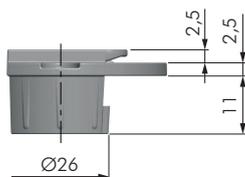


CARATTERISTICHE:


- CERNIERA PER L'APERTURA DELLE ANTE A RIBALTA E RIALZA
- VITI DI FISSAGGIO PERPENDICOLARI ALLA SUPERFICIE DELLA SCOCCA
- VITI DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO NASCOSTE SOTTO LA COVER
- COVER PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA
- AMPIA GAMMA DI COMBINAZIONI TRA SPESSORI ANTA, FONDO E CAPPELLO DEL MOBILE
- GARANTISCE UN OTTIMALE FUNZIONAMENTO E ALLINEAMENTO DELL'ANTA
- **BREVETTO DEPOSITATO**

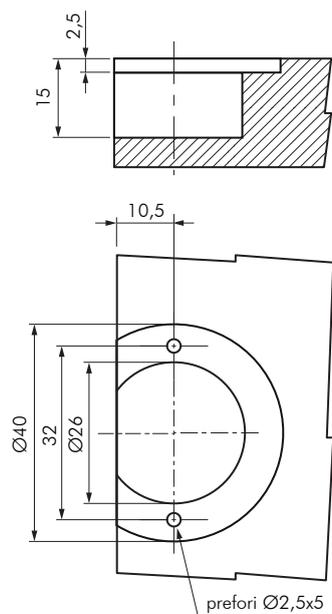


CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
40130000	SCODELLA SCOCCA KIMANA SKIN E PLUS	ZAMA	150

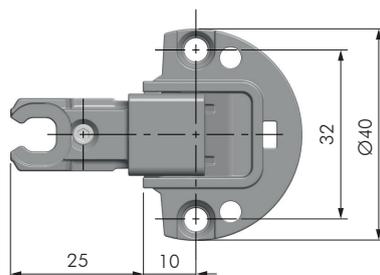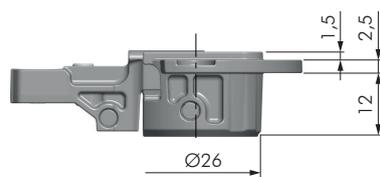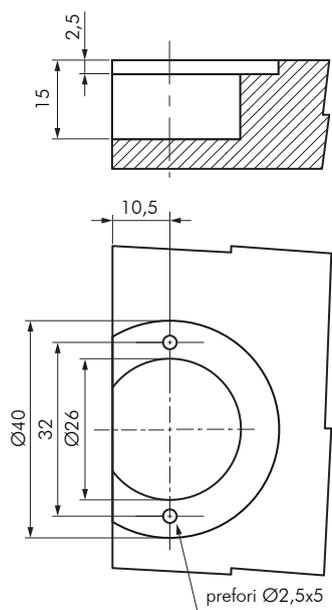


CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
40130010	SCODELLA ANTA KIMANA SKIN	ZAMA	150

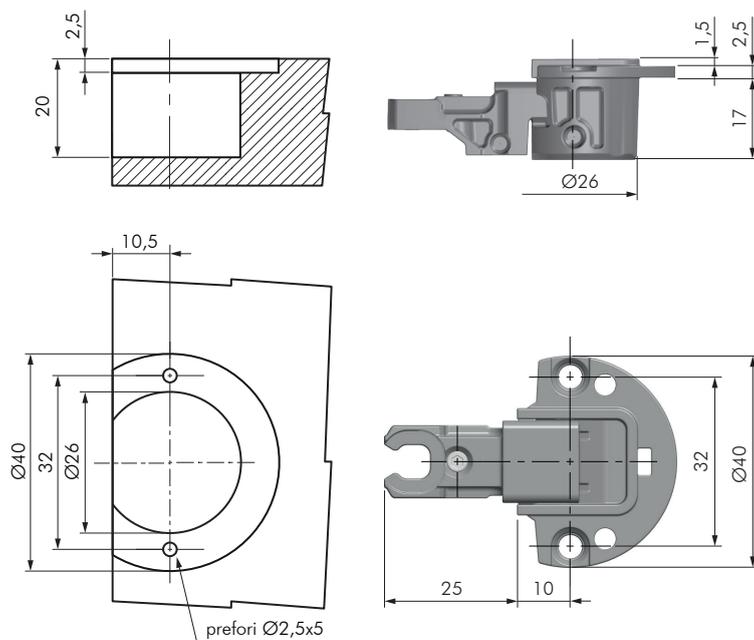


CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
40130110	SCODELLA ANTA KIMANA SKIN PLUS	ZAMA	150

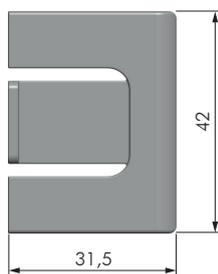


CODICE	DESCRIZIONE	COVER	L	MATERIALE	QUANTITÀ
40130400	COVER SCOCCA KIMANA SKIN E PLUS	H0	2,5	PLAST	2.000
40130420		H1	3,5		
40130440		H2	4,5		
40130460		H4	6,5		
40130480		H6	8,5		

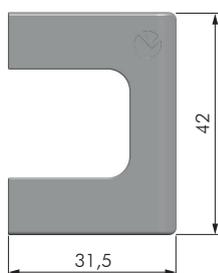


CODICE	DESCRIZIONE	COVER	L	MATERIALE	QUANTITÀ
40130200	COVER ANTA KIMANA SKIN E PLUS	H0	1,5	PLAST	2.000
40130240		H2	4		

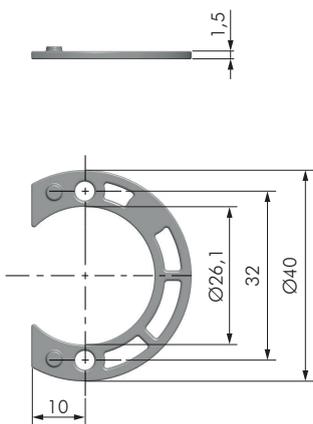


CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
40130620	DISTANZIALE PER KIMANA SKIN E PLUS	PLAST	2.000

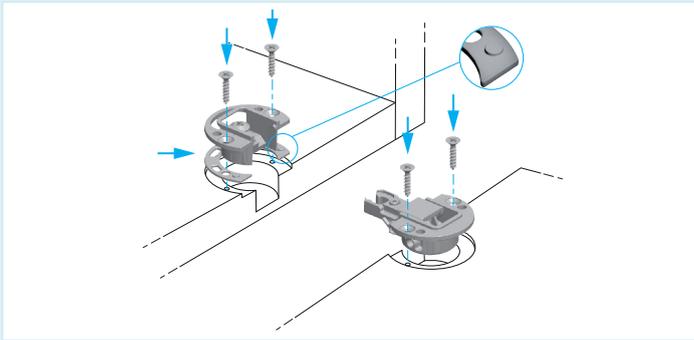


1. INSERIMENTO KIMANA SKIN E KIMANA SKIN PLUS
INSERIRE KIMANA SKIN NELLA FORATURA DELLA SCOCCA E DELL' ANTA.
ATTENZIONE AL CORRETTO ORIENTAMENTO DEL DISTANZIALE!
UTILIZZARE VITI TSP Ø3,5!

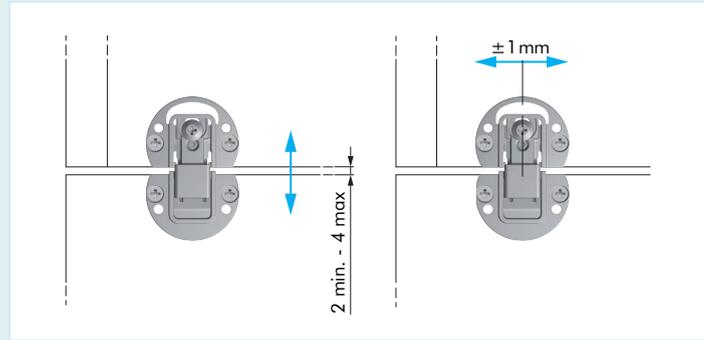


2. REGOLAZIONE KIMANA SKIN E KIMANA SKIN PLUS
REGOLARE KIMANA SKIN CON L'UTILIZZO DI UN CACCIAVITE.
ATTENZIONE: SONO DISPONIBILI LE DIME PER FACILITARE IL MONTAGGIO!

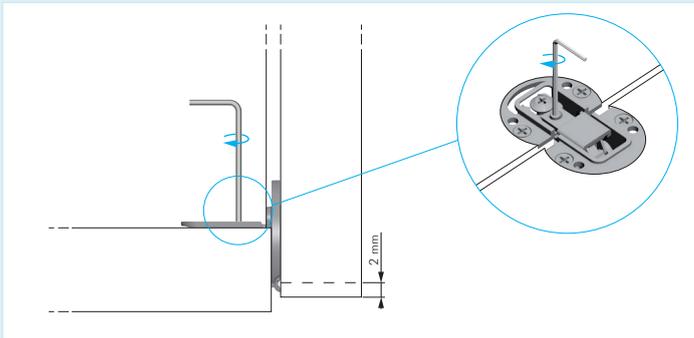


3. REGOLAZIONE VERTICALE
REGOLARE KIMANA SKIN E KIMANA SKIN PLUS CON L'UTILIZZO DI UNA CHIAVE ESAGONALE S2.
ATTENZIONE: NON REGOLARE L'ANTA CON LA CERNIERA BLOCCATA!

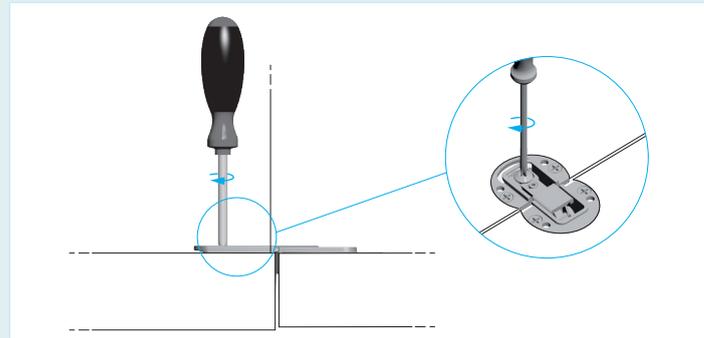


4. BLOCCAGGIO VITE
BLOCCARE LA VITE CON L'UTILIZZO DI UN CACCIAVITE.

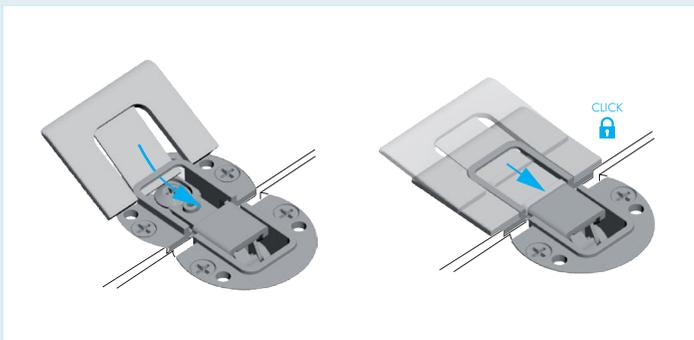

5. INSERIMENTO COVER SCOCCA

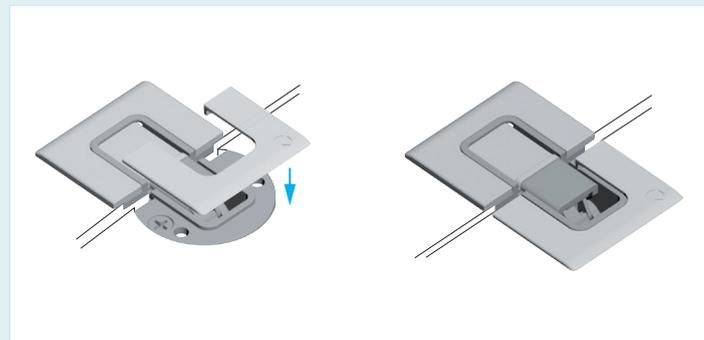

5. INSERIMENTO COVER ANTA

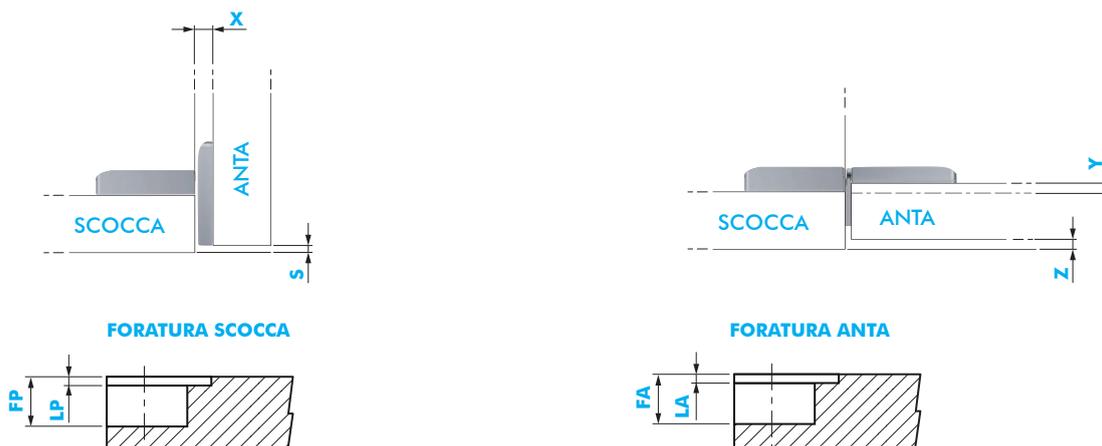

SCOCCA SL 18


KIMANA SKIN	SCOCCA					X	S	ANTA	SORMONTO ANTA	ANTA				Y	Z				
	COVER	LP	FP	DISTANZIALE	VITI TSP Ø					COVER	LA	FA	VITI TSP Ø						
KIMANA SKIN	H2	0,5	13	-	3,5x18	4	1,5	16	16,5	H2	0,5	13	3,5x16	0,5	2,5				
						2		18		H0						2,5	15	3,5x16	2,5
								19											
KIMANA SKIN PLUS	H2	0,5	13	-	3,5x18	2	1,5	20	16,5	H0	2,5	20	3,5x18	7,5	2,5				
								22								3,5			
								23									0,5		
								25							0,5				

SCOCCA SL 19

KIMANA SKIN	SCOCCA					X	S	ANTA	SORMONTO ANTA	ANTA				Y	Z				
	COVER	LP	FP	DISTANZIALE	VITI TSP Ø					COVER	LA	FA	VITI TSP Ø						
KIMANA SKIN	H1	1,5	14	-	3,5x18	4	1,5	16	17,5	H2	0,5	13	3,5x16	-0,5	2,5				
						2		18		H0						2,5	15	3,5x16	1,5
								19											
KIMANA SKIN PLUS	H1	1,5	14	-	3,5x18	2	1,5	20	17,5	H0	2,5	20	3,5x18	6,5	2,5				
								22								3,5			
								23									0,5		
								24							0,5				

SCOCCA SL 20

KIMANA SKIN	SCOCCA					X	S	ANTA	SORMONTO ANTA	ANTA				Y	Z				
	COVER	LP	FP	DISTANZIALE	VITI TSP Ø					COVER	LA	FA	VITI TSP Ø						
KIMANA SKIN	H0	2,5	15	-	3,5x18	4	1,5	16	18,5	H2	0,5	13	3,5x16	-1,5	2,5				
						2		18		H0						2,5	15	3,5x16	0,5
								19											
KIMANA SKIN PLUS	H0	2,5	15	-	3,5x18	2	1,5	20	18,5	H0	2,5	20	3,5x18	5,5	2,5				
								22								3,5			
								23									0,5		
								25							0,5				

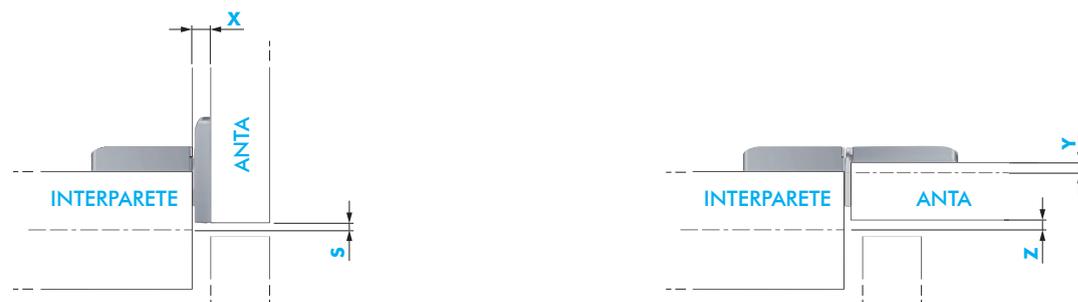

INTERPARETE SL 30

	SCOCCA					X	S	ANTA	SORMONTO ANTA	ANTA										
	COVER	LP	FP	DISTANZIALE	VITI TSP Ø					COVER	LA	FA	VITI TSP Ø	Y	Z					
KIMANA SKIN	H4*	0	11	1x1,5	3,5x18	4	1,5	16	13,5	H2	0,5	13	3,5x16	3,5	2,5					
						2		18		H0				2,5		15	3,5x16	5,5		
								19											3,5x18	0,5
								20												
KIMANA SKIN PLUS	H4*	0	11	1x1,5	3,5x18	2	1,5	22	H0	2,5	20	3,5x18	10,5	3,5						
								23						2,5						
								25						0,5						

* REGOLAZIONE VERTICALE +1